

OPRAVA KLIMATIZACE - KROK ZA KROKEM




Tento návod je sice „až moc“ polopatě, ale když jsem se do opravy pouštěl já, něco takového bych uvítal.

Materiál: malý plochý šroubovák, mikropájka (bez ní se do toho vůbec radši nepouštějte, zapomeňte na obyčejnou očkovou pájku), trochu cínu a kalafuny.

1, Na prvním obrázku je vyjmutí popelníku. Ten otevřete a tahem k sobě vytáhnete.

2-3, Dle druhého a třetího obrázku vypáčíte, malým šroubovákem směrem ven čtečku ze svého místa a jakmile je čtečka volná, povytáhněte ji směrem k sobě tak, aby jste viděli napájecí konektor.

4, Na posledním obrázku je modrý konektor s šedou pojistkou. Ta pohybem ke čtečce uvolní konektor. Při povolování si prstem zamáčkněte pojistku (bílá šipka). Tak čtečka je venku.

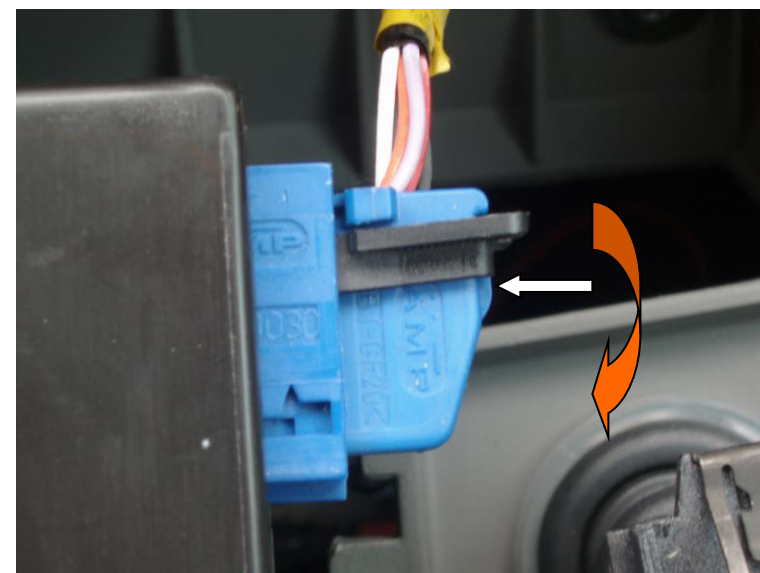






1, Na prvním obrázku jsou po vyndání čtečky vidět bílé zarážky na spodní straně klimy.

2-3, Pro bezproblémové vyjmutí klimy z panelu je třeba rukou šáhnout do otvorů za tyto zarážky (obrázek 2) a stlačit kovové pružinky směrem nahoru.(obrázek 3).

4, Potom vyklopte panel klimatizace mírně směrem nahoru tak ,aby jste uvolnily i zarážky na vrchní straně panelu a tahem k sobě jej vysuňte, jako na obrázku .Na zadní straně uvidíte tři konektory.Dva větší (zelený a šedý) a menší trochu níže je bílý.

K odklopení panelu není potřeba moc síly,jen si neulomte vrchní zarážky jako já ☺ .

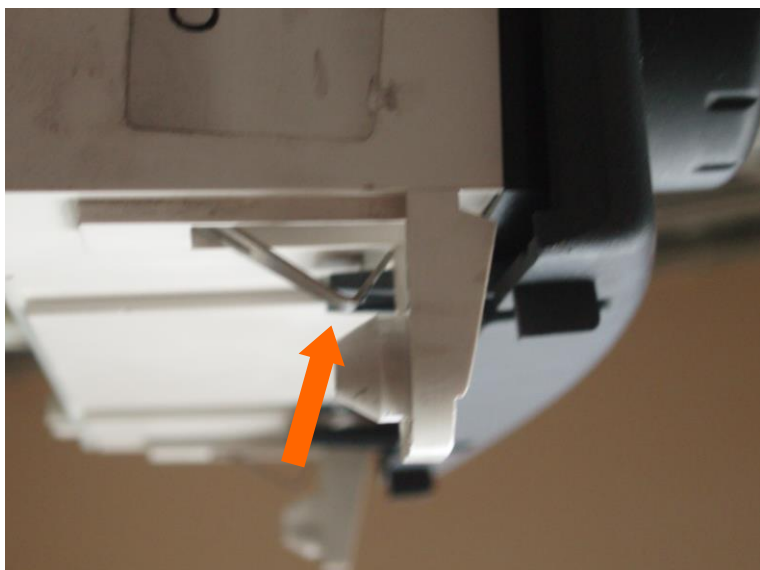
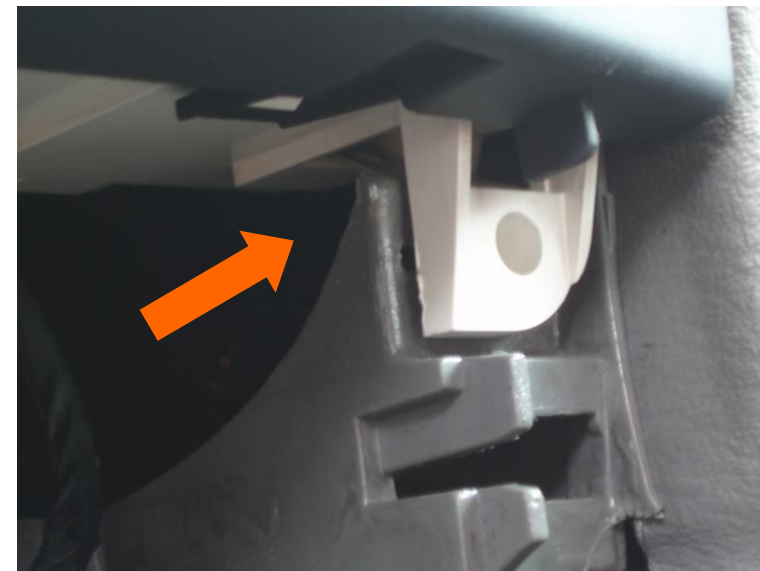


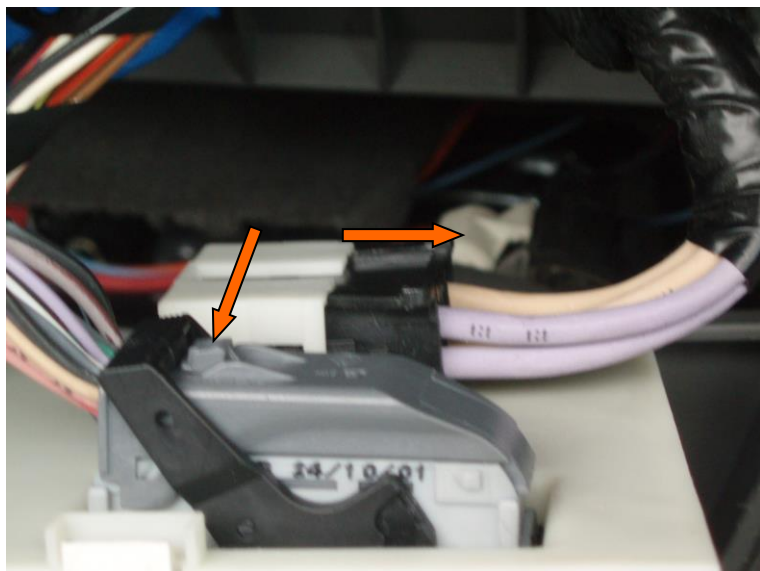


1, Zelný a šedý konektor se odpojí pomocí černé pojistky na těle konektorů. Pojistka se odklopí stejně jako u čtečky karty. Prstem si přimáčkněte pojistku (první oranžová šipka). Černý konektor se vysune směrem do strany (má pojistky nahoře a dole na těle).


2-3, Malým šroubováčkem si pomozte při sundávání černého krytu klimy. Ten se skládá ze dvou částí.

4, **Opatrně** odklopte spodní kryt. Můžou vám vypadnout ovládací otočná tlačítka (automatika a cirkulace), to není problém, pozor ale na displej. To by mohl být problém. Ten zůstane vyset na fólii, tak ať si ho nerozbijete.

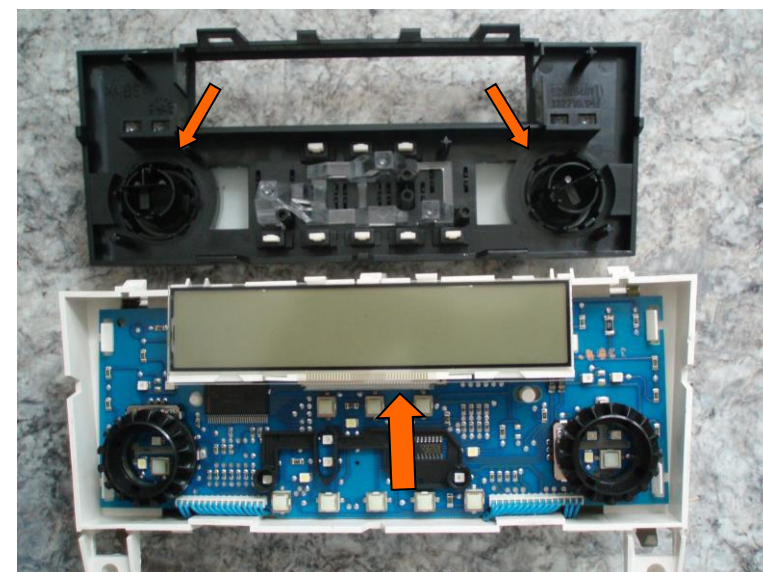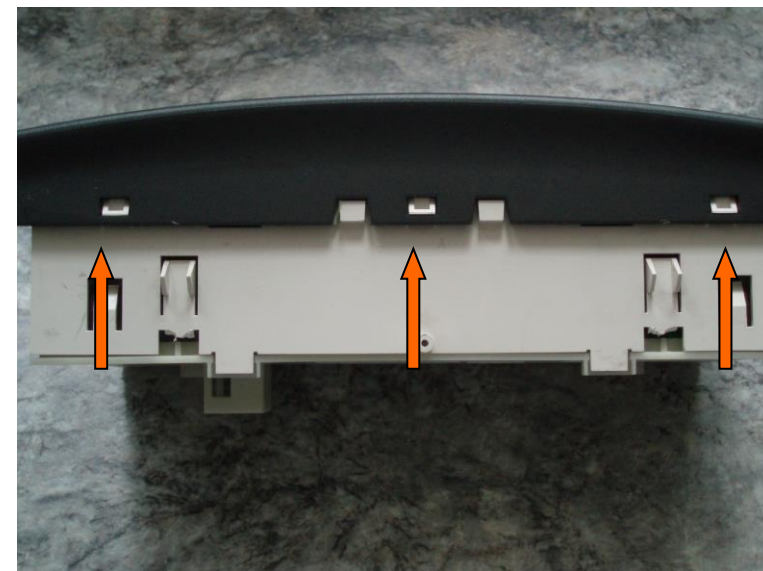


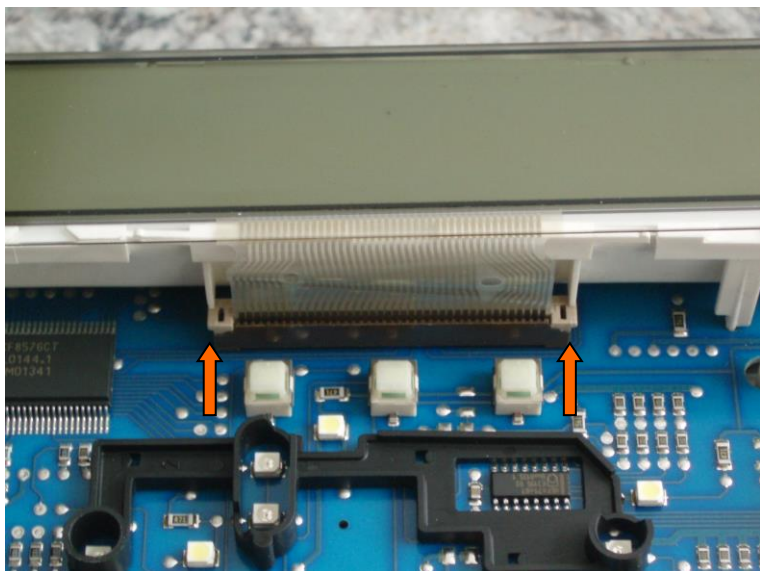


1, Na prvním obrázku je pohled na displej a jeho uchycení v patici .Displej není potřeba vyndávat, ale pokud by jste ho chtěli vyndat, malým šroubovákem nadzvedněte patici na koncích, pouze šedá část směrem nahoru. (šipky)
2, Pod displejem je bílý plast,jehož součástí je proužek tenkého plastu, je to dost neposedná součástka, tak bacha na ní. Zase, tento plast není potřeba vyndávat, ale pokud budete chtít, drží na dvou větších packách na stranách(šipky).

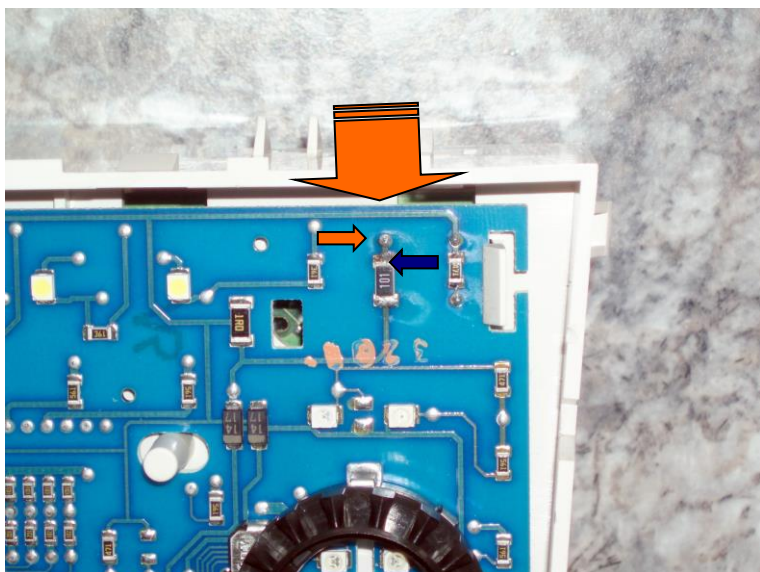

3, Nyní přichází na řadu mikropájka.Prohřejte spoje na třech odporech vpravo nahoře (já měl studeňák na tom větším). Prohřejte i spoje u samotných odporů (modrá šipka) a to pomocí šroubováku (ten přiložte na odpor a mikropájku těsně k odporům).**OPATRNĚ** ať si nevyděláte.

4, Pokud to nepomůže můžete zkusit prohřát spoje i z druhé strany.Jestli to nesvítí ani teď,bude to někde jinde ☺.

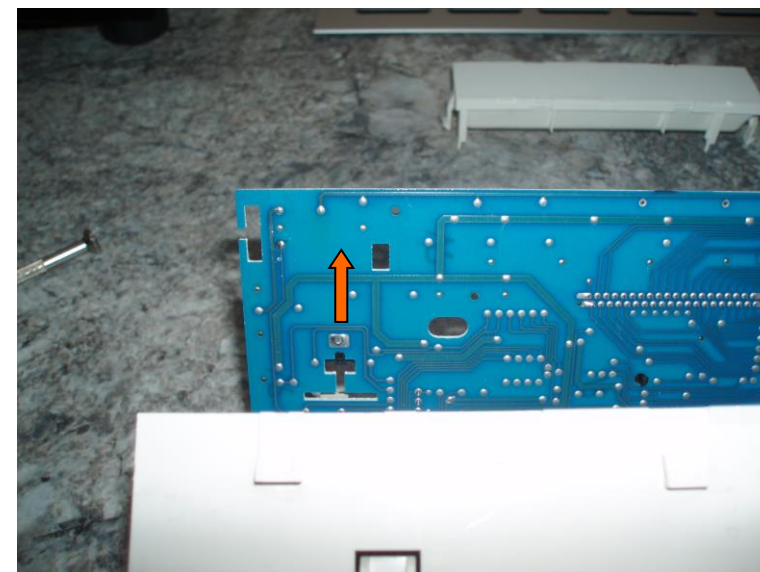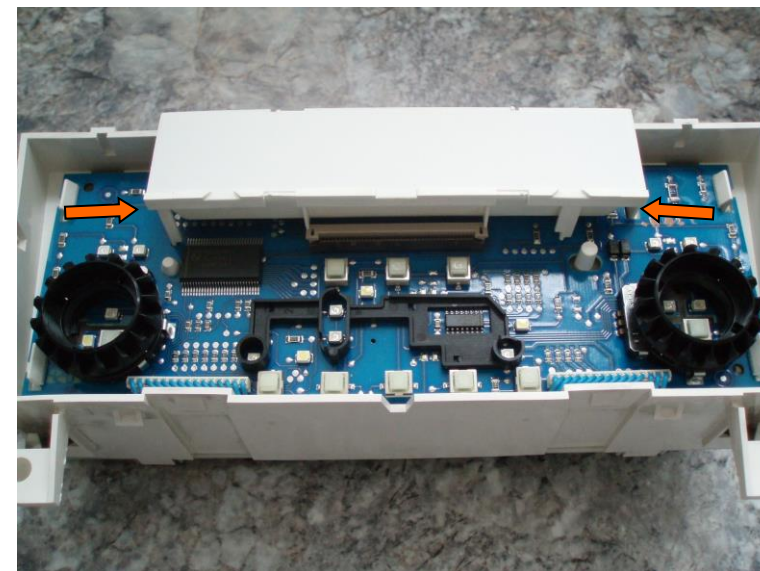

Při skládání **pozor** na displej, já si to položil jako na straně tři,poslední obrázek.Otočná tlačítka (automat a cirkulace) jsem nasadil tak ,aby měly správnou orientaci do patic (černý kolečka na plošáku) a pak jsem kryt přicvakl na své místo.(**pozor** na ten displej, ať nakonec nepraskne).Složení už není problém-jen opačný postup.